


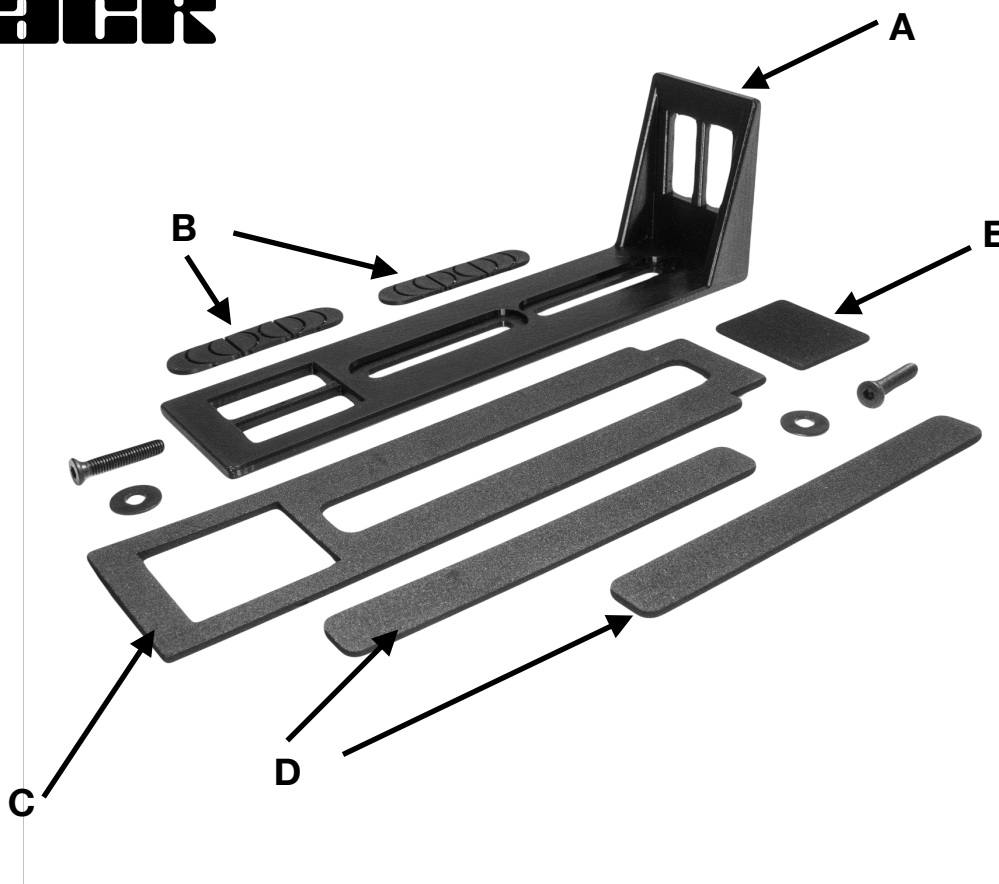

INSTRUKCJA MONTAŻU ŚRUBAŁA

1. Przykręć plastikowy element **(A)** do ramy
Tłp: zostaw mniej więcej centymetr odstępu między mostkiem a śrubalem.
2. Dopasuj plastikowe zaślepki **(B)** - optymalnie wypełnij zagłębienie na śruby.
Odpowiednią długość zaślepki uzyskujemy poprzez wyłamanie nadmiarowych elementów.
3. Zaznacz na grubalu lokalizację śrub (ołówkiem lub markerem w widoczny sposób)
4. Odkręć element **(A)**
5. Wyjmij zaślepki **(B)** i odłóż na potem
6. Umieść element **(A)** w płetwie
7. Zaznacz na dnie płetwy miejsce na śruby
8. Wyjmij element **(A)**
9. Przebij płetwę w zaznaczonych miejscach
10. Naklej piankę wygłuszającą **(C)** na plastikowy element **(A)**
11. Element **(E)** możesz nakleić na pionowej części usztywnienia
12. Umieść element **(A)** w płetwie.
13. Przykręć płetwę z wykorzystaniem załączonych śrub i podkładek
14. Przewlec gumki.
15. Umieść zaślepki **(B)** w odpowiednim miejscu
16. Doklej element **(D)** nad środkowym kanałem